



Bodenkreuz-Unterwagen

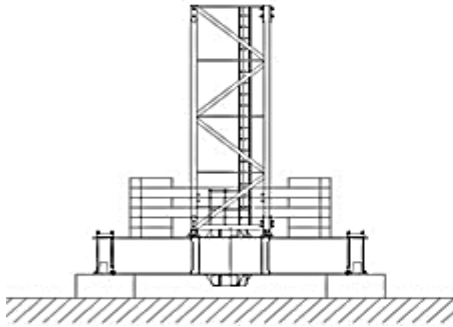


Fundamentanker

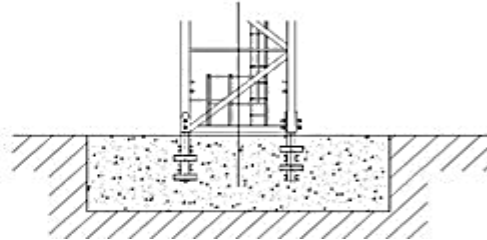


Einsatz mit:


Abstützplatten

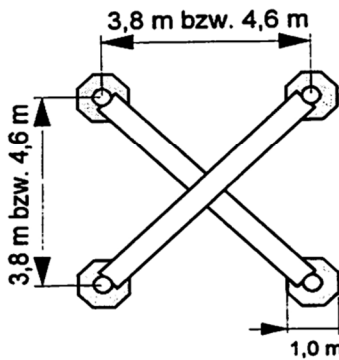

Fundamentplatten A 3

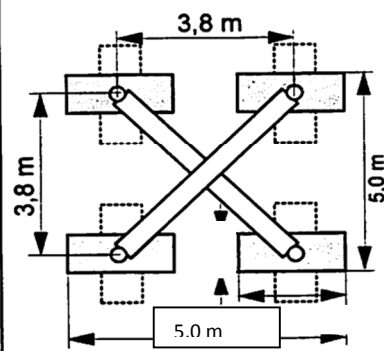

Fundamentplatten A 3

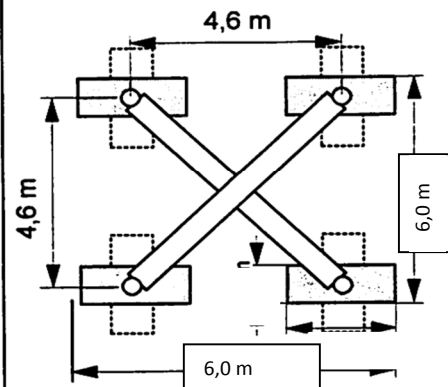

Aufbaumasse Autokran zur Oberdreher
Montage: zusätzlich werden unter jede
Autokranstütze Abstützplatten mit den Maß
3 mal 2 Meter gelegt.

